Lindenis V536 开发板管脚复用说明

1、以太网和 DVP IO 复用，开发板默认是使用以太网 IO。如果要使用 DVP 接口需要做以下修改:

1)断开 R534, R535, R536, R537, R538, R539, R540, R541, R542, R543, R544, R545, R546, R547

2)以下电阻接 0402 0R：R430, R431, R432, R433, R434, R435, R436, R437, R438, R439, R440, R441, R442, R522

DVP

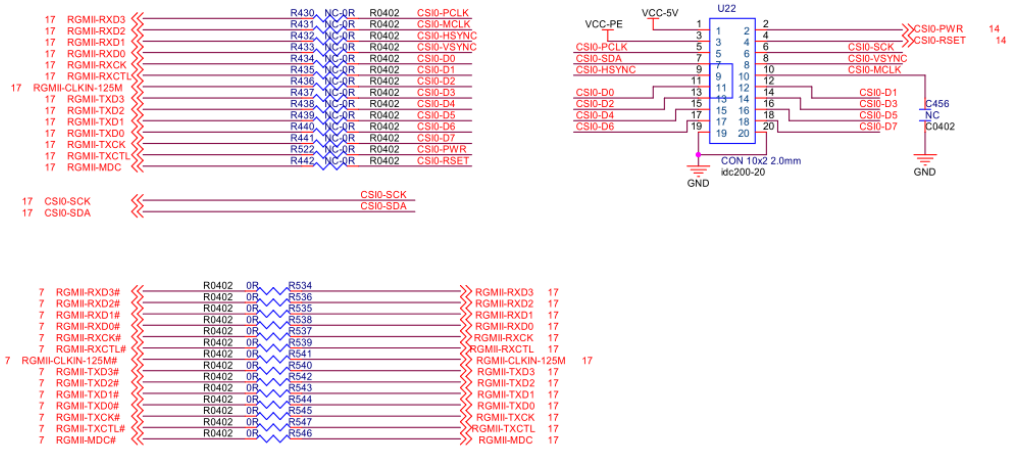

ETHERNET

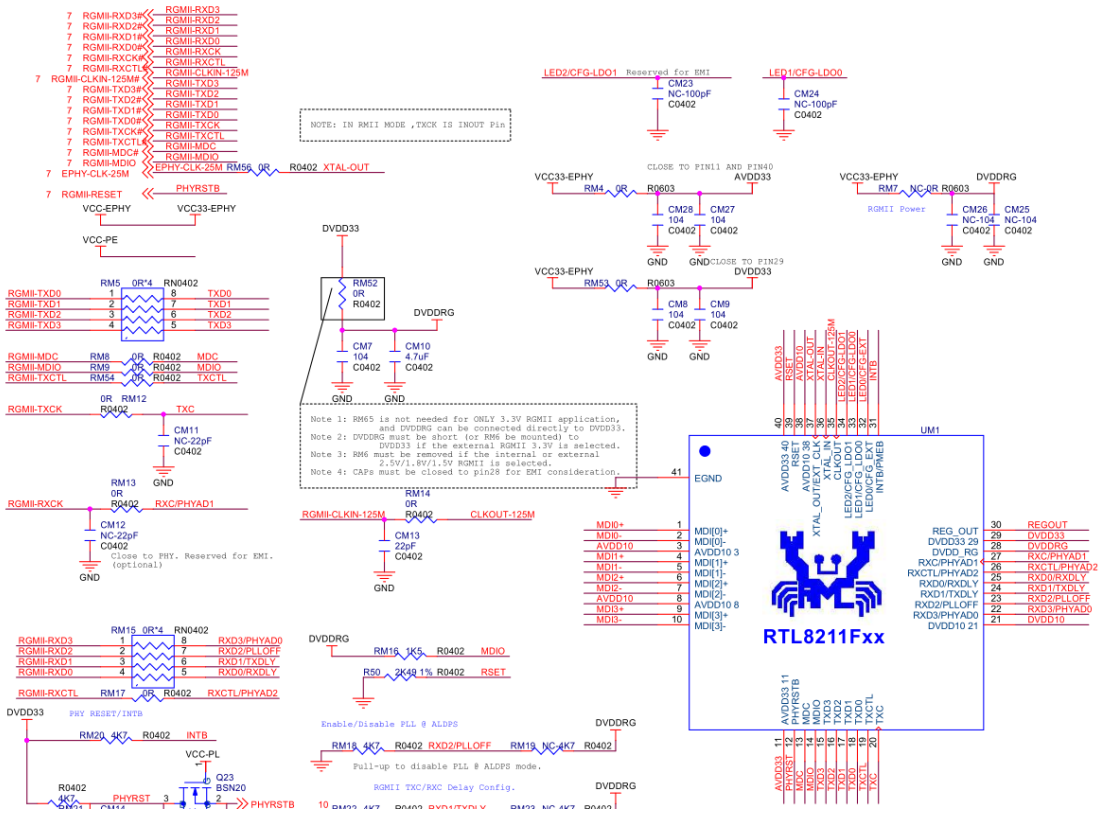

2、WIFI 与 I2S 接口复用，默认连接 WIFI。如果需要使用 I2S 接口需要做以下修改：

1)拔掉 WIFI 模块。
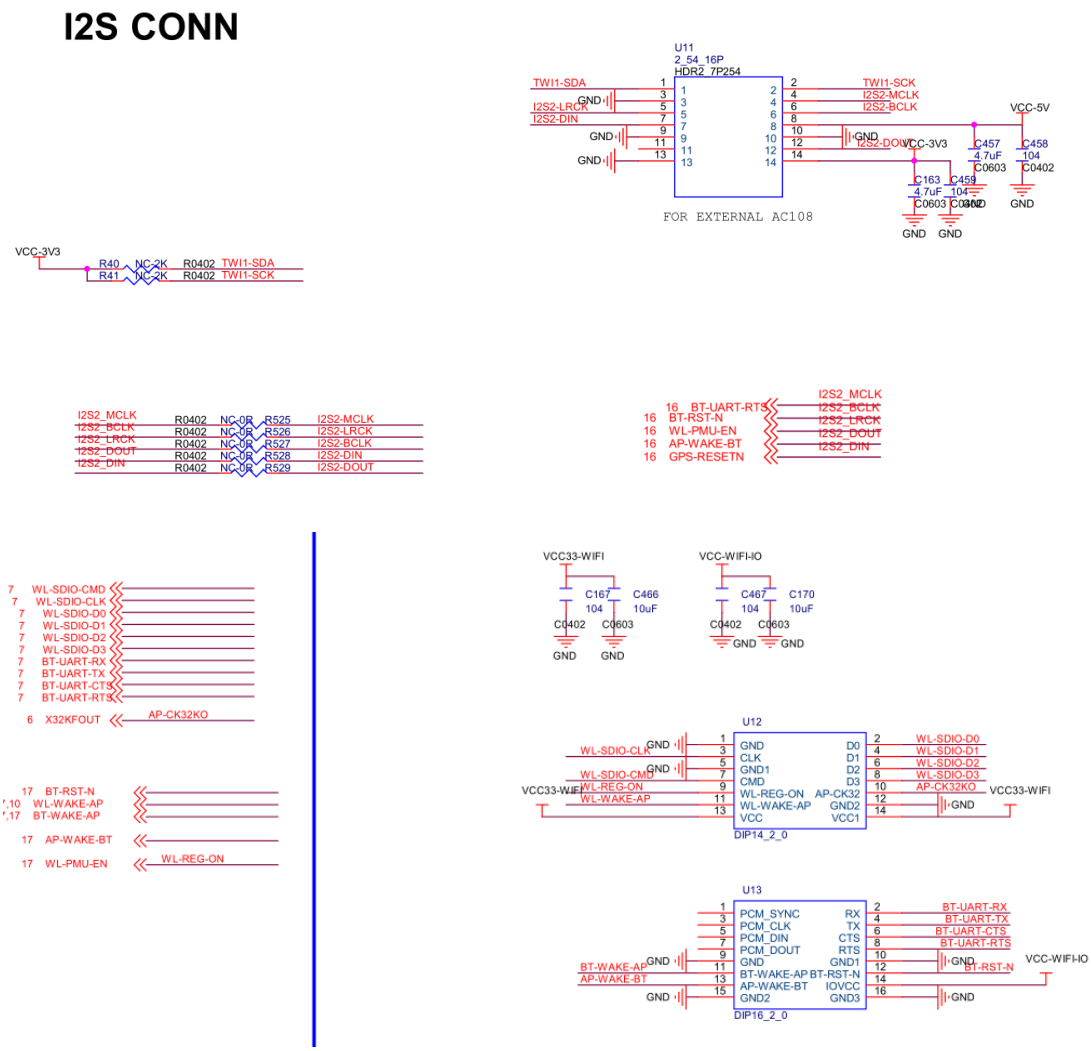
2)以下电阻接 0402 0R：R525, R526, R527, R528, R529